

ロングノズルブロワ

取扱説明書

この度は「ロングノズルブロワ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分にご理解の上、安全に正しくお使いくださるようお願い致します。

お読み終わった後もこの取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

なお、不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「使用者が死亡事故または重傷を負う可能性が差し迫って想定される」内容
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「使用者が死亡事故または重傷を負う可能性が想定される」内容
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容

電動工具共通の安全上のご注意

- 「電動工具」とは電源式（コード式）電動工具、または電池式（コードレス）電動工具を指します。
- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、ご使用前に必ず取扱説明書に目を通し、下記の「安全上のご注意」をすべてよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
- お読みになった取扱説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

警 告

1. 作業場は明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や狭い作業台は、事故の原因となります。
 - ・ 強風の時や夜間や薄暗い場所での使用は危険です。昼間の明るい時間帯で作業してください。
2. ガソリン・シンナー・可燃性のガス・粉塵などの引火性の高いものの近くでは使用しないでください。
 - ・ 火花が引火して火災の原因となります。
3. 使用中は子どもや第三者を近づけないでください。
 - ・ 事故の原因となります。
4. 電源プラグは適正な電流・電圧のコンセント、発電機でご使用ください。
 - ・ 一般家庭用電源（AC100V）対応機です。出力を確認のうえ適正な電源・延長コードをご使用ください。
5. 本体・スイッチ・プラグの修理や改造をしないでください。
 - ・ 本製品は該当する安全規格に適合しています。改造されると火災や感電の恐れがあります。
6. 感電に注意してください。
 - ・ 使用中に、身体をアース（接地）されているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、エアコンの室外機、電子レンジ、冷蔵庫の外枠など）
7. ペースメーカーなどをご使用の方は、稼働中の本品に近づけないでください。
 - ・ 電磁波の影響により誤作動を起こす可能性があります。
8. 雨天時の取扱に注意してください。
 - ・ 雨ざらしにしたり、極端に湿気の多い所や高温な場所で保管をしないでください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な場所、または錠のかかる所に保管してください。
 - ・ 小雨、濃霧、雨天時の使用はおやめください。感電の危険があります。

9.電源コードの扱いに注意してください。

・ 電源プラグやコードは使用前に損傷や破損がないかよく点検をしてください。使用時は無理に引っ張ったり挟み込んだりしないでください。

・ 電源コードは熱・油・角のあるところで使用したりしないでください。電源プラグやコードが損傷したり、傷んだりしますと、感電、火災の恐れがあります。

10.屋外使用に見合った延長コードを使用してください。

・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

注 意

1.無理な使用を避けてください。

・ 取扱説明書にある機能を越えた作業はしないでください。能力に見合う速さで効率的に作業をしてください。

・ 小型仕様の電動工具やアタッチメントを大型の電動工具で行なうような負荷のかかる作業に使用しないでください。

・ 著しく疲れている時やアルコール、医薬品等の摂取により正常な判断ができない体調の場合は使用しないでください。

2.作業に適した服装で行ってください。

・ だるんだ衣服やネクタイ・ネックレス等の回転部に巻き込まれる恐れがあるものは着用しないでください。

・ 屋外での作業の場合には手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。

・ 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

3.安全保護具を使用してください。

・ 作業時は、保護めがねを使用してください。必要に応じて、ヘルメット、防じんマスク、防音保護具を併用してください。

4.無理な体勢で作業しないでください。

・ 斜面など足場の不安定な場所、無理な姿勢での作業は思わぬ事故になる恐れがあります。

5.運転させたまま放置しないでください。

・ 本体を移動する際はスイッチに手がかからないよう注意し、不意な動作を避けてください。

6.破損・故障・異常がないか確認のうえ、電源を入れてください。

・ 使用前に本体の破損・部品の破損・締め付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか十分に確認してから使用してください。また、本体を誤って転倒、ぶつけた際も同様に確認してから使用ください。

・ 故障・異常が発覚した際は、大変危険なためただちに使用をやめ、販売元または弊社まで修理依頼をお申し付けください。

・ スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

7.電動工具は、注意深く手入れをしてください。

・ 点検・調整・清掃する場合は電源を切り、バッテリーを本体から抜いて作業を行ってください。

・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従って確実に取り行ってください。

・ 使用前に、調節に用いたレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。振動によって飛散し、怪我をする恐れがあります。

・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

「バッテリー工具」安全上のご注意

- ここまでは電動工具共通の注意事項を記載しましたが、さらに「バッテリー工具」として以下の安全上のご注意を守ってご使用ください。（「バッテリー工具」とは、外付けのバッテリーを充電・装着して使用する電動工具のことです。）

危 険

1. 専用のバッテリー以外は使用しないでください。
2. バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。
3. バッテリーに釘をさしたり、衝撃を与えたりしないでください。
4. バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。
5. バッテリーの端子に金属などを接触させないでください。（特に金属と一緒に保管しないでください）
6. バッテリーを火のそばや炎天下などの高温になる恐れのある場所で保管しないでください。
7. 極端に高温・低温・高湿度の場所でバッテリーを使用しないでください。液漏れの恐れがあります。液はやけどや炎症の原因となります。
8. 専用の充電器以外では、充電しないでください。

警 告

1. 正しく充電してください。
 - ・この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
 - ・温度が0℃未満、または温度が45℃以上の所では、バッテリーを充電しないでください。
 - ・充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
 - ・充電器を使用しない時、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・濡れた手で電源プラグを触らないでください。
2. バッテリーを充電したまま長期間放置・保管しないでください。
3. 次の場合は工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・付属品を交換する場合。
4. 不意な始動を避けてください。
 - ・バッテリーを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
5. 充電中、極端に発熱したり、膨張、発煙などの異常に気づいた場合は直ちに使用を中止してください。
6. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、本体が冷めるための時間を設けてください。
7. 火災発生の恐れがある場所では充電しないでください。
 - ・ホコリのある所、燃えやすい布製品の上、ビニールなどは発火の原因となります。

「ロングノズルブロワ」の安全上のご注意

●ここまでは電動工具共通の注意事項を記載しましたが、さらに「ロングノズルブロワ」として以下の安全上のご注意を守ってご使用ください。

警 告

1. 作業する個所に、電線管や水道管、ガス管などが無いことを、作業前に確かめてください。
2. 本製品は防爆構造になっておりません。ガソリン・シンナー・可燃性のガス・粉塵などの引火性の高いものの近くでは使用しないでください。
3. 小さい子どもやペットのいる側で使用しないでください。
4. 濡れた手でスイッチを操作したり、バッテリーの抜き差しをしたり、組み立て、充電をしないでください。
5. イスや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。
6. 誤って落としたり、ぶついたりした時は、必ずよく点検してください。
 - ・破損や亀裂、変形があると、感電や誤作動の原因になります。
 - ・落とすなどして強打したバッテリーは危険なので使用しないでください。
7. 必ず指定の専用付属品をご使用ください。
8. 使用中は送風口を塞いだり、手を入れないようにしてください。故障の原因となります。
9. 人に向けて使用しないでください。
10. 使用されない時は子どもの手の届かない場所に保管してください。
11. 使用中は本体を両手でしっかり支えて保持してください。
12. 作業中の通気口、バッテリーは高温になっている場合がありますので触れないようにしてください。
13. 本体通気口付近に飛び散った木屑はよく拭き取ってください。発火発熱の原因となります。
14. 高所作業の時は、下に人がいないことをよく確認してください。
15. 使用中は通気口から吸い込まれる恐れのある、髪の毛やマフラー、細かい飾りのある洋服などを近づけないように注意してください。
16. 使用中、モーターから異音がしたり、誤作動したりした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、販売店または弊社に点検・修理を依頼してください。
17. 送風先に石、釘などの異物が無いことをよく確かめてからご使用ください。
18. 先端ノズルが高所で挟まった時は無理やり引き抜いたり移動させたりしないでください。
19. スイッチを押しながらポールの長さ調整をしないでください。
20. 本体のご使用に際し、本製品に不備がない事由により使用者が第三者に損害を与えた場合は、その責任を負う義務があります。

基本仕様


ロングノズルブロワ		Y3LB-C13-0000
電圧 (バッテリー)	最大 18V	
連続使用時間	約 13 分 (無負荷時)	
風速	35-45m/s	
風量	6.3m ³ /min	
サイズ (約)	本体:幅12×高さ20×長さ42~230 cm	
重さ (約)	本体:1.0kg バッテリー:345g	
材質	PP、他	

※使用時間は、状況によって異なります。※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

充電アダプター	
電圧	100V
周波数	50-60Hz
充電時間目安	約 1.5 時間

セット内容：


本体、ノズル、バッテリー、充電アダプター
延長ノズル x3、先端ノズル

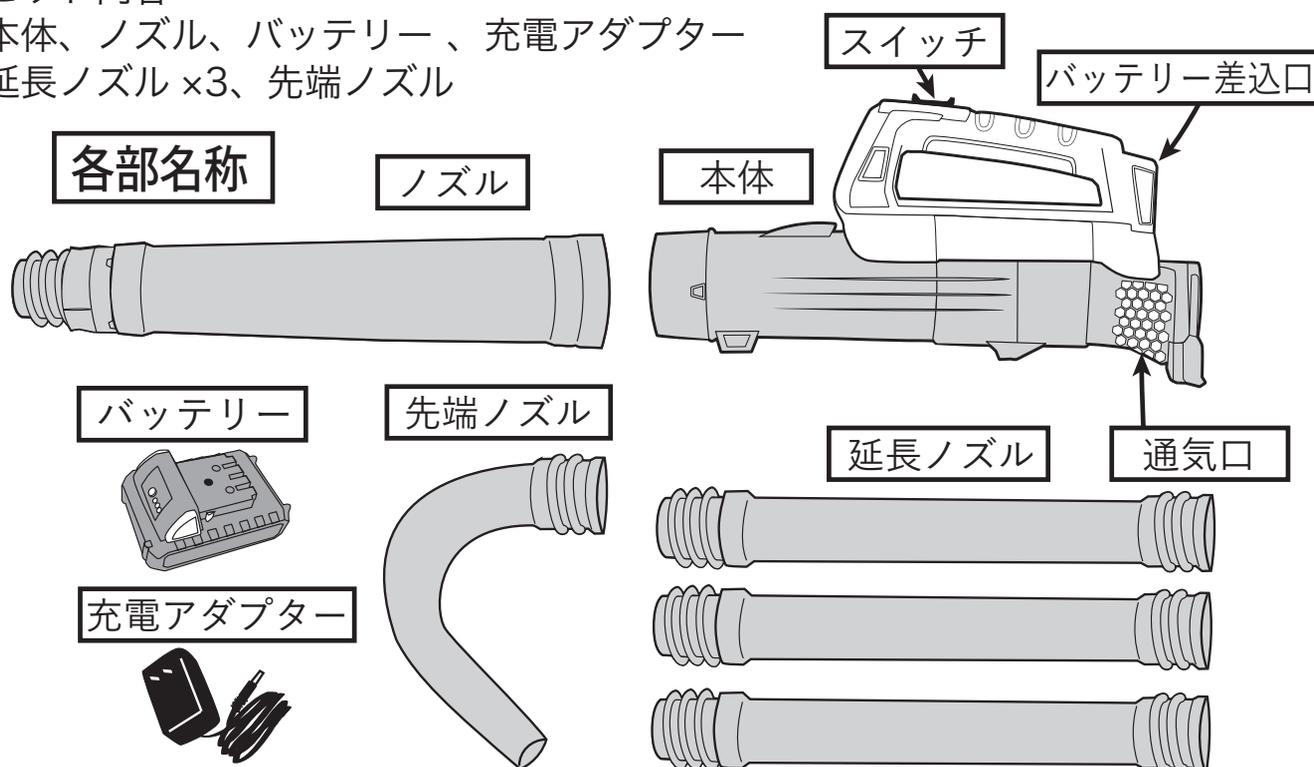

作業の前に

バッテリーは工場出荷後、放電により十分に充電されていない場合があります。充電を試みる前に、すべての安全に関する指示をよくお読みください。

充電方法：

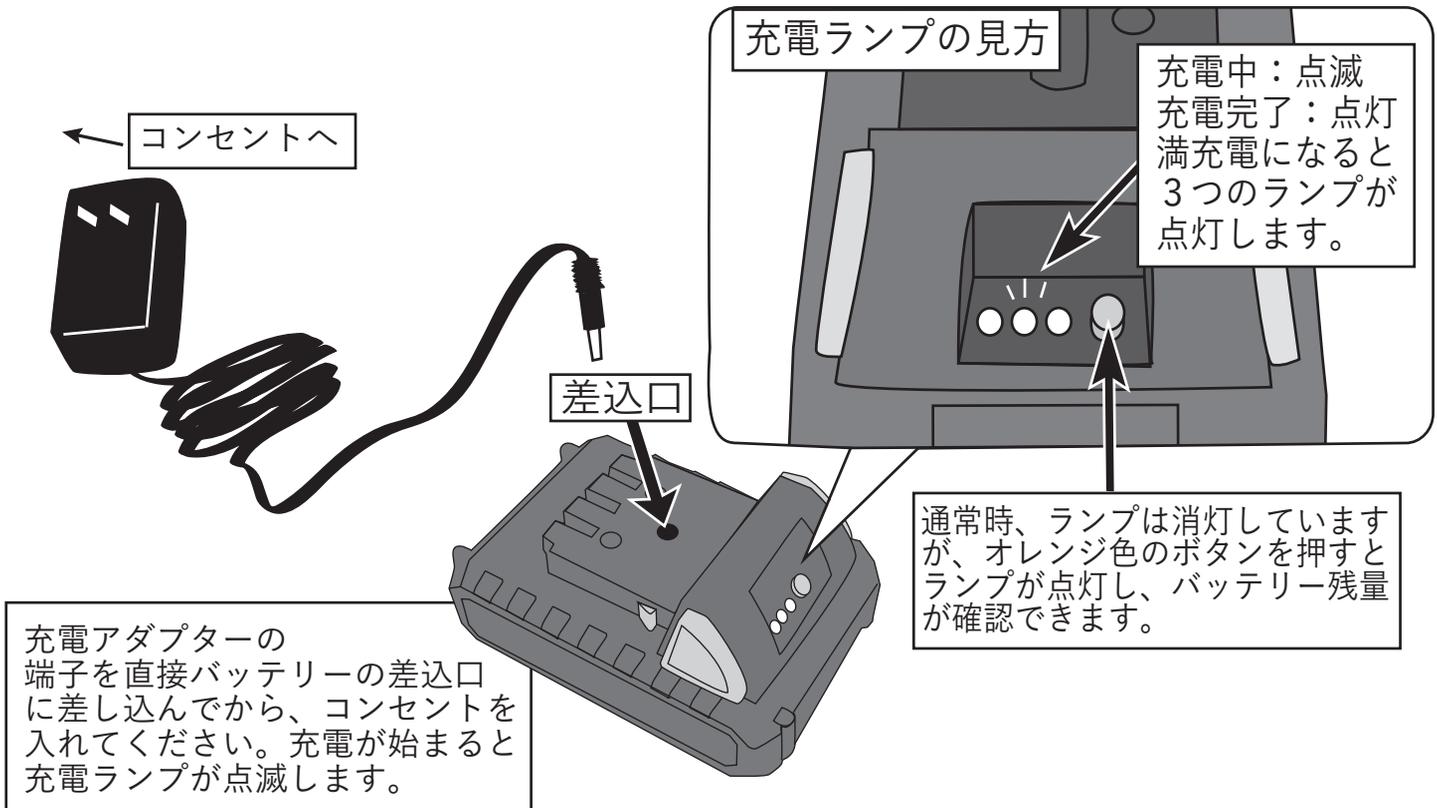

⚠ 注意


- 1, バッテリー自体の劣化や本体モーターのオーバーヒートを防ぐことを目的に、このバッテリーには安全装置が内蔵されています。
 - ・使用中、長時間の使用や過重作業など負荷がかかりすぎた場合にはバッテリーが自動停止することがあります。この場合、スイッチを入れても本機は稼働しなくなります。
 - ・バッテリーが自動停止した場合は作業を停止し、本体スイッチを切り、バッテリーを取り外して、30分以上本体とバッテリーを休ませてください。
- 2, バッテリーの容量が少なくなると自動停止します。
 - ・残量不足によって自動停止した場合には、スイッチを入れ直すと再び稼働することもあります。この場合には、バッテリーを充電してください。
- 3, バッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
 - ・電池残量不足で停止するようになった状態で製品を使用しないでください。

作業の前に

バッテリーの取り付け・取り外し方：

バッテリー差込口に、まっすぐ、奥までしっかり押し込んでください。「カチッ」とつめのはまった音がなります。

取り外す時は、取り外しボタンを両側からしっかり押し込みながら、引き抜いてください。

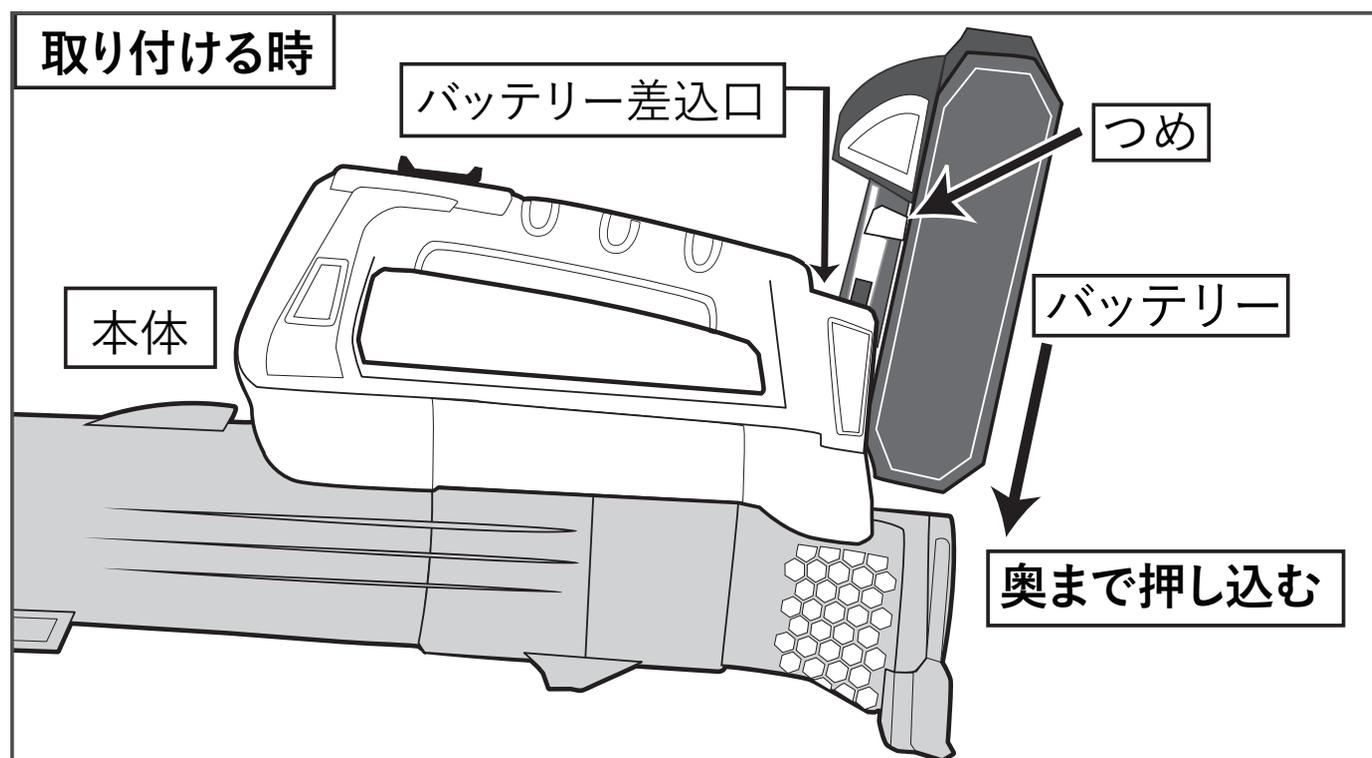


作業の前に

この製品は組立式です。すべての組み立てが完成してからバッテリーを取り付けてください。


ノズルの組み立て方：

本体の凸部にノズルの凹部を合わせ、しっかり最後まで差し込んでください。

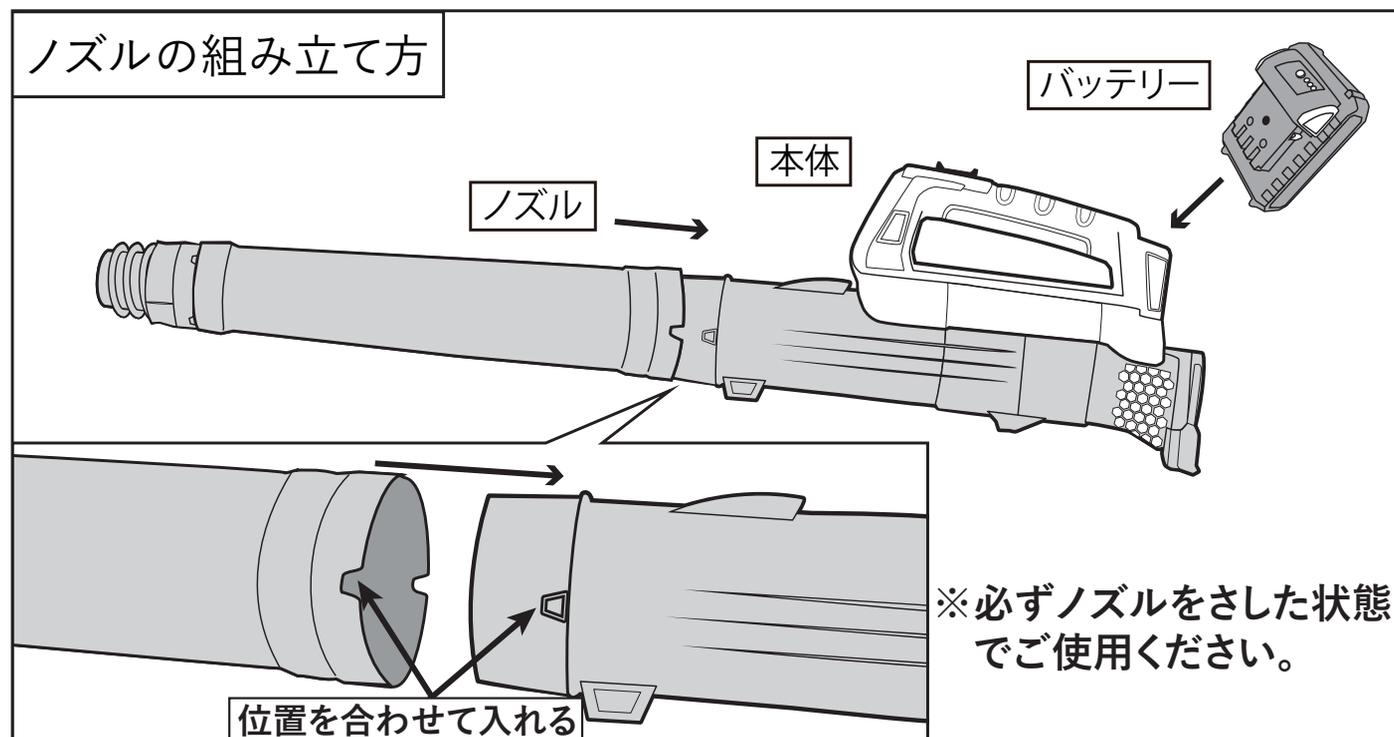

取り外し方：


本体を台などにのせ、ノズルは台から出るようにして、ノズルの根元あたりを上から押してテコの原理を利用しながら少しずつずらして取り外してください。

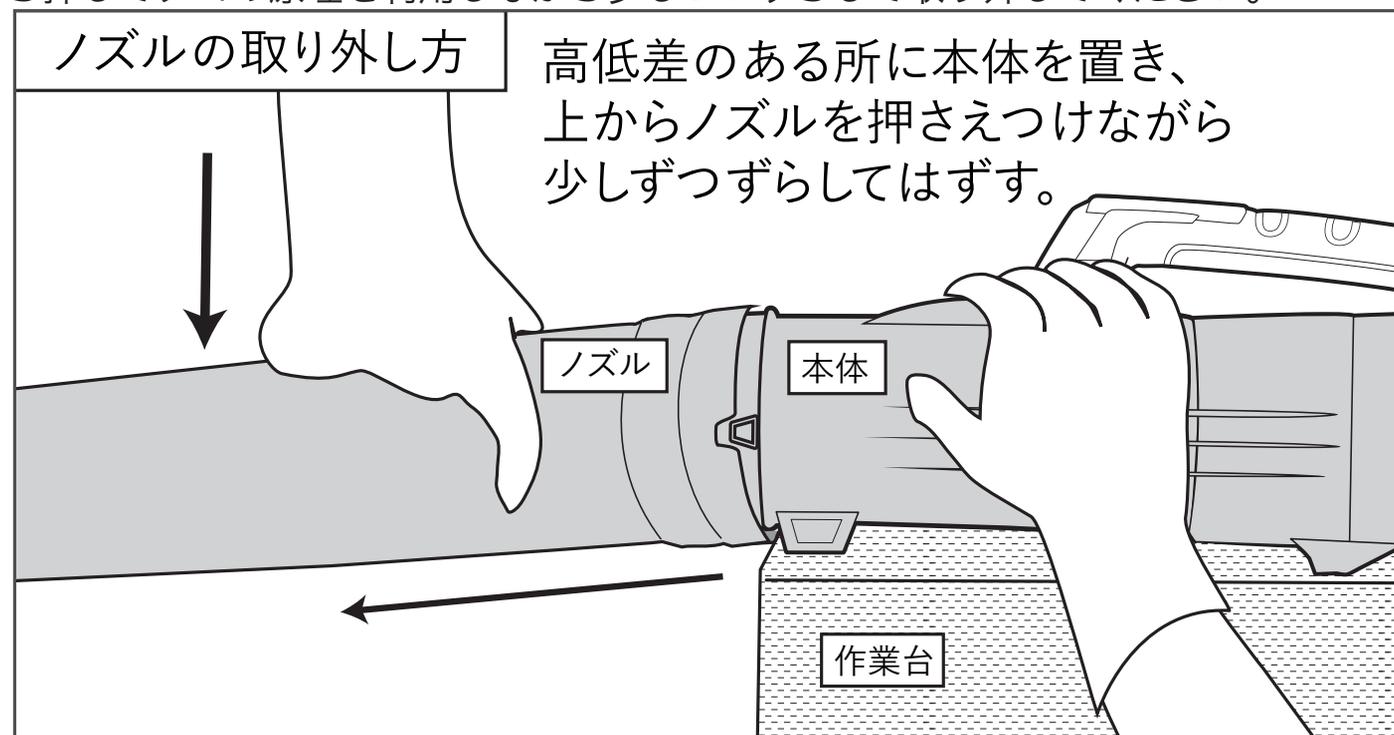

作業の前に


ロングノズルを使用する場合：

ノズルの先端に延長ノズルをつけることで好みの長さで使用することができます。図のように取り付けて延長ノズルの数を調整してください。

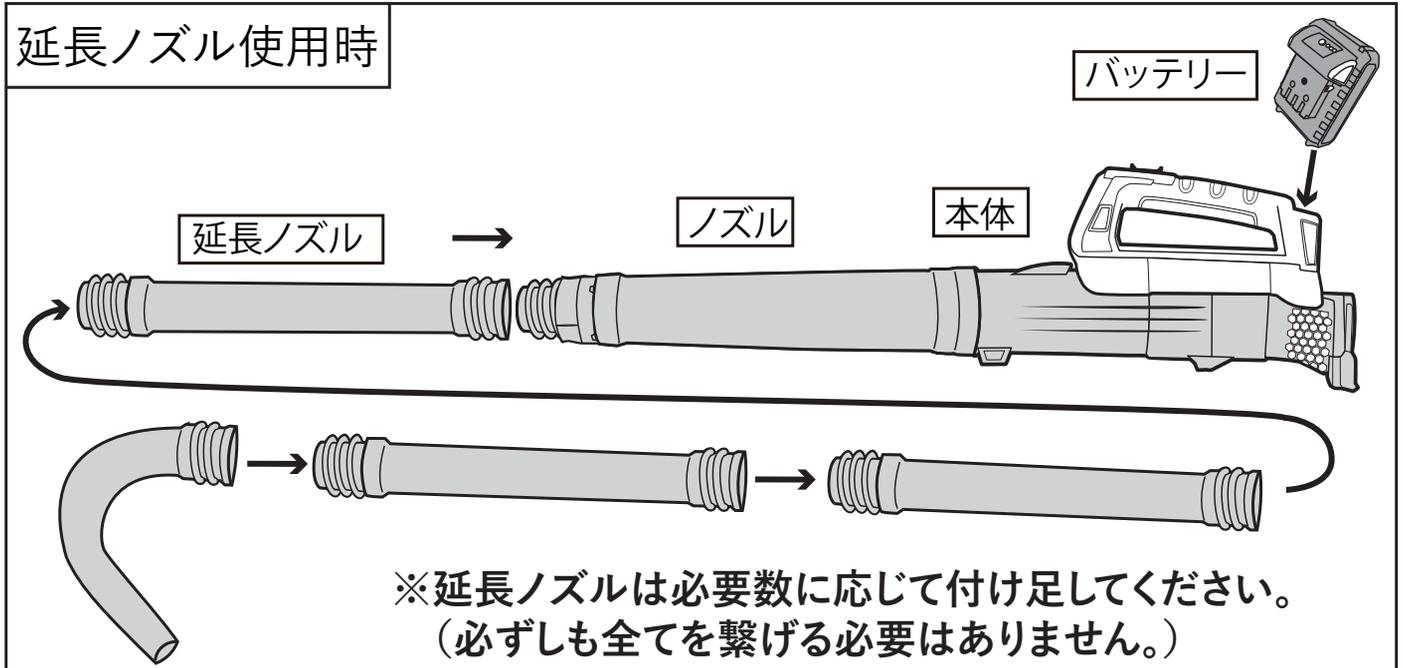

取り付け方・取り外し方：


延長ノズルの先端を時計回りに回して取り付けます。取り外す時は反対に回してください。

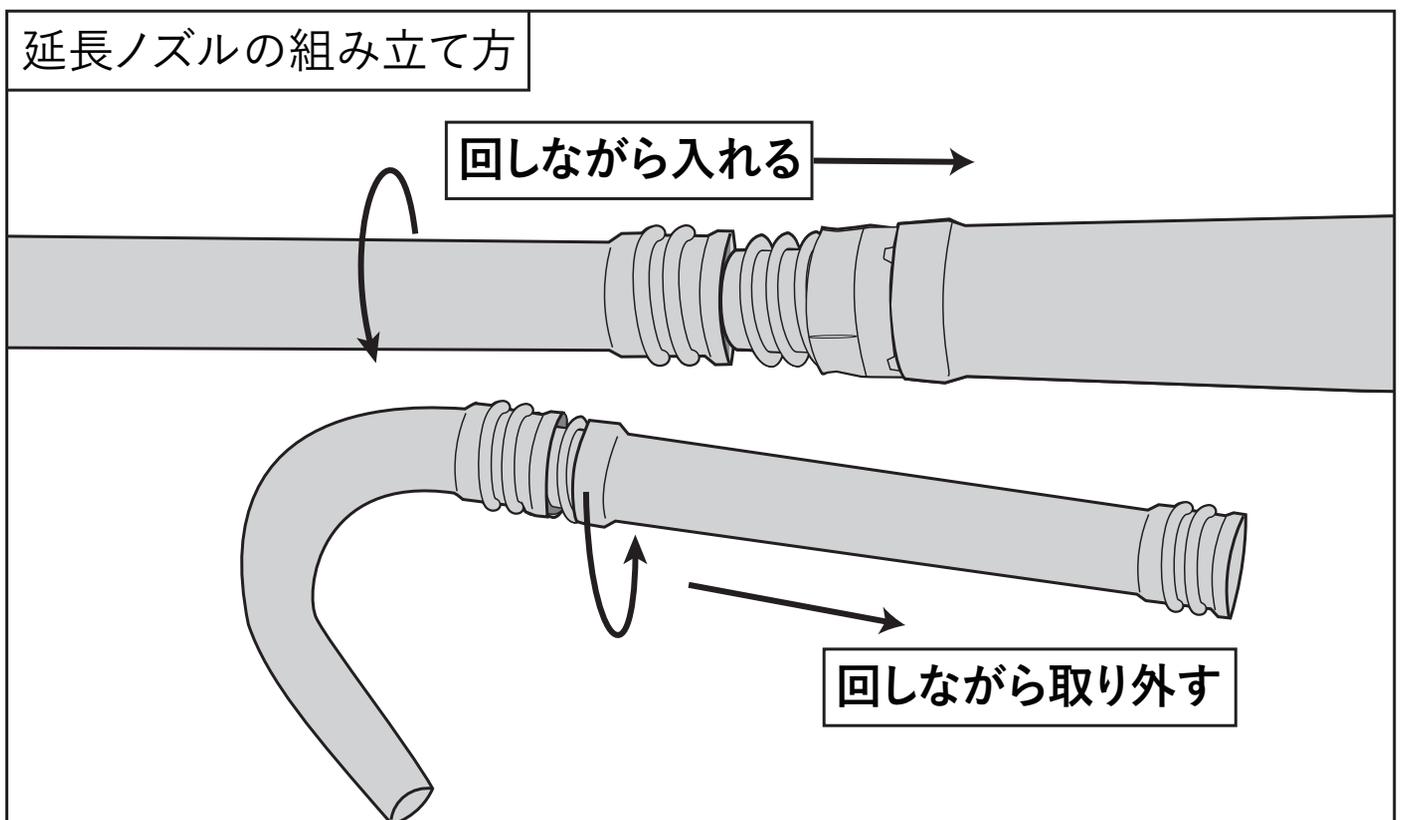

操作方法

スイッチの操作方法：

スイッチを前方に入れると稼働します。グリップをしっかりと握り、親指でスイッチを押して操作します。スイッチを後方に戻すと止まります。

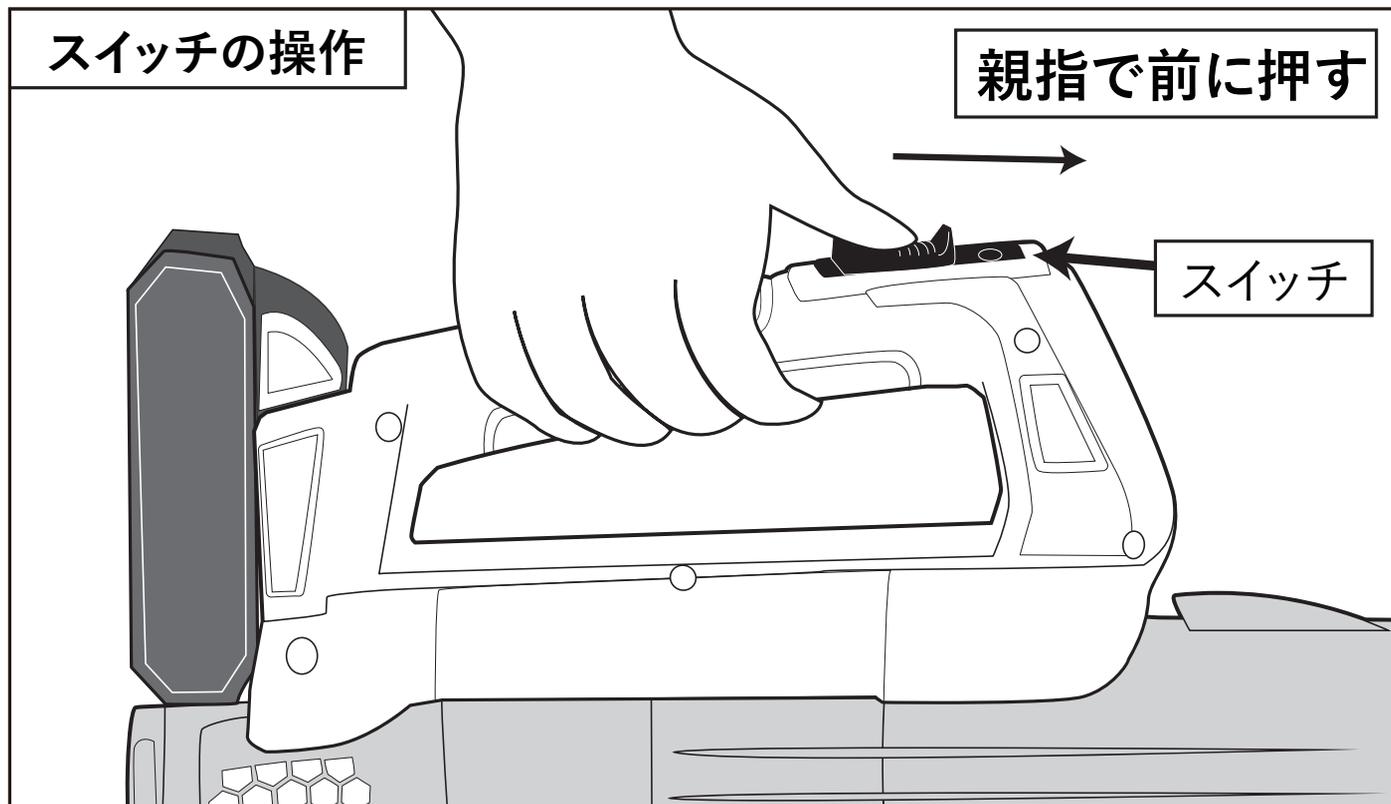

警告

- 1, 稼働中は通気口を手で塞がないようにしてください。
- 2, 使用中、吹き出し口から中をのぞかないでください。
- 3, 顔や頭を稼働中の本体に近づけないようにしてください。
- 4, 人に向けて稼働させないでください。たいへん危険です。
- 5, バッテリーが過度に熱くなったり、何度も自動停止する場合は使用をやめ、少し休ませてからご使用ください。

お手入れと保管

本体のお手入れ：

- ・スイッチやハンドルに付いた屑を取り除いてください。
- ・乾いた柔らかい布で、本体についた汚れ・ホコリをふき取ってください。
- ・オーバーヒートやモーターの損傷を避けるために、放熱用の通気口は常にきれいにし、枯葉や破片がないようにしてください。
- ・ノズルについた砂ぼこりや塵は使用后きれいに拭き取ってください。
- ・すべてのナット、ボルト、およびネジをしっかりと締めて、装置が安全な作業状態にあることを確認してください。
- ・バッテリーを空の状態でも長期間放置すると、激しく磨耗することがあります。使用後は充電するようにしてください。



警告

- 1, 本品を水洗いしないでください。故障や感電の原因となり、大変危険です。
- 2, グリップ部が濡れたり、泥で汚れたりした時はそのまま使わずにすぐに拭いてください。

保管：

- ・バッテリーの電極部は金属に触れないようにして保管してください。
- ・バッテリーを充電したまま放置したり、コンセントにさしたまま保管しないでください。
- ・子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かないでください。
- ・風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かないでください。
- ・直射日光が当たったり、車内など高温になるところには置かないでください。
- ・ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かないでください。

故障・修理：

修理はご自分でなさらず、不具合のある場合には直ちに使用を中止し、必ずお買い求めの販売店または弊社にお申しつけください。

保証書

お買い上げ年月日：	年	月	日
保証期間：お買い上げから 1年間（本体）			
※バッテリーは消耗品のため、保証の対象に含まれません。 ※保証期間内でも、次の場合は有料となります。 (1) 不適切な使用方法、および不当な修理や改造による故障、損傷。 (2) お買い上げ後の落下による故障、損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他、天災地変や異常電圧による故障、損傷。 (4) 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障、損傷。 (5) ご使用上で生じた外観上の損傷、および経年劣化。 (6) 本書とお買い上げ時の領収書、あるいはご購入明細書の提示がない場合。			
販売店名 ※記載がない場合はご記入ください。購入履歴は販売店に残っています。			
輸入・販売元：エアロボックス株式会社 〒169-0051 企画：アメリカ 製造：中国 東京都新宿区西早稲田 3-13-11			
不具合・修理・製品情報に関するお問い合わせは 070-5363-8808 受付時間 平日（月）～（金）10:00～17:00（土日祝日休み）			
記載がない場合は販売店名の明記された明細書や納品書と一緒に保管してください。			

