


# YARD FORCE スノースコップ 取扱説明書


このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ヤードフォーススノースコップは補助ハンドルによって雪かき作業をサポートする除雪用スコップです。

## セット内容

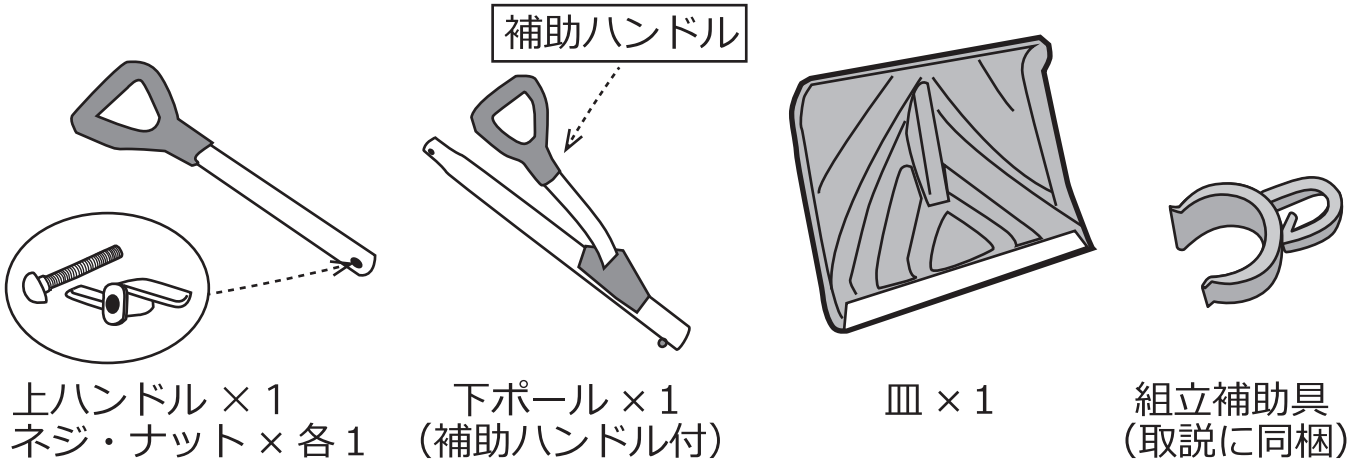


## 組み立て方

- (1) 下ポール下部にある突起部を上から抑えるように、組立補助具をポールに取り付けます。
- (2) 組立補助具をつけたままポールを皿にゆっくり押し込みます。組立補助具の位置がズレてポールの突起部が皿側の穴にカチッとハマるまでしっかり差し込んでください。

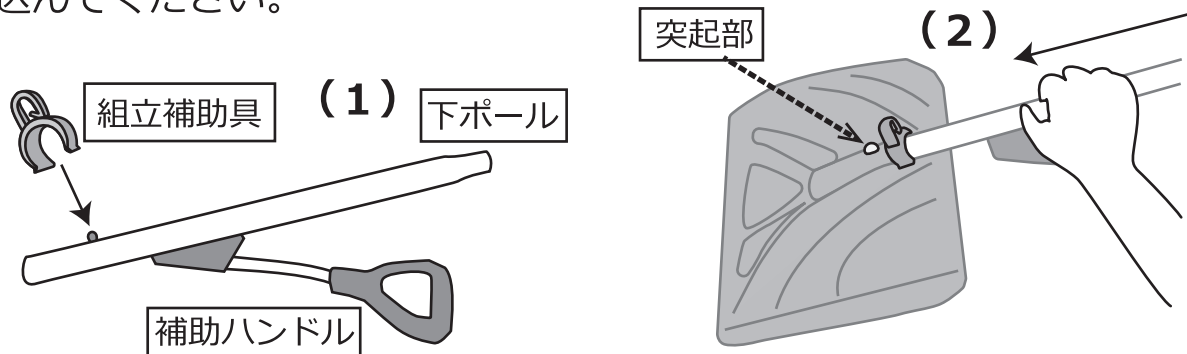


※補助具は組立後、外してください。

- (3) 次に、下ポール上部にあるネジ穴と、上ハンドル下部にあるネジ穴の□と○がそれぞれ合うように向きを確認してから、ハンドルを差し込みます。
- (4) □のネジ穴の方からネジを差し込み、ナットを締め込んでしっかり固定してください。

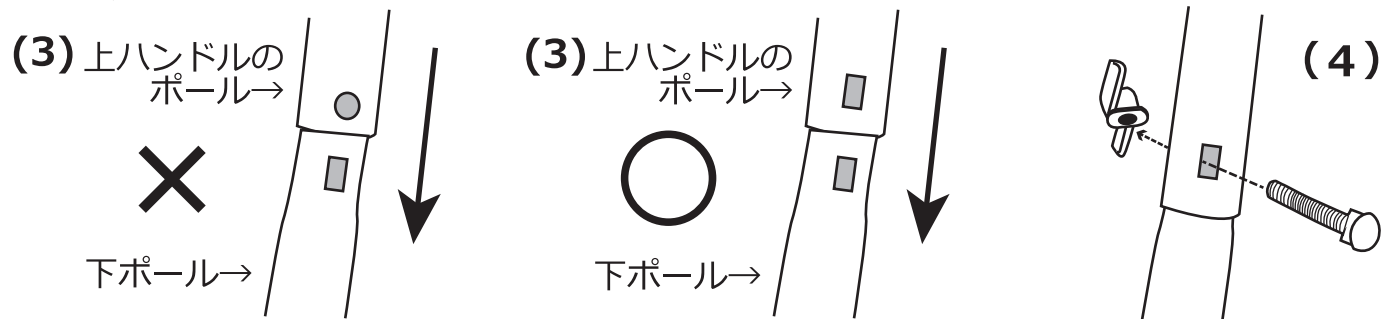

※(4)の時、○形の穴からネジを差し込んでしまうと、ネジ山が引っかけたてはまりこみ取れなくなってしまうことがあります。誤った方から差し込んで取れなくなってしまった場合には、ネジをハンマーで軽く叩いて取り外してください。  
※組立後はむやみに分解しないでください。

**使い方** ※雪をはらう時は周りに人がいないか、障害物がないか、よく確認してください。

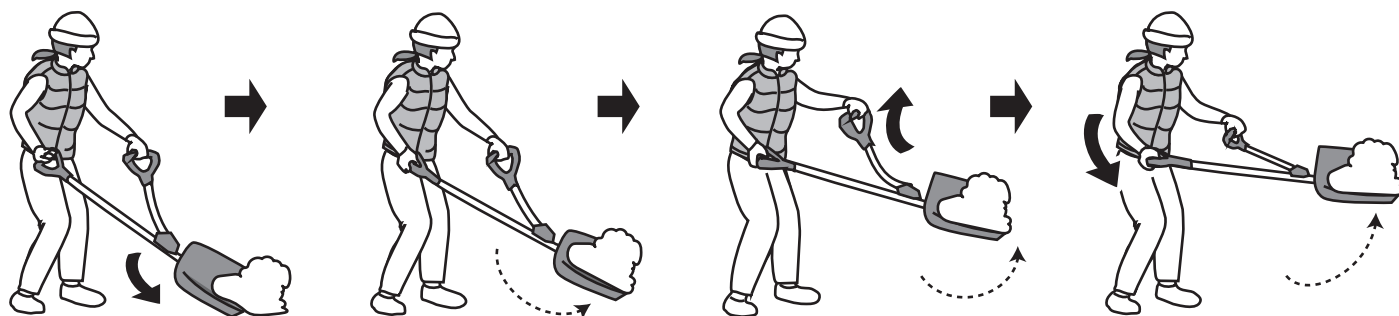

①利き手で上ハンドルを持ち、②皿に適量の雪をのせる。

③利き手と反対の手で補助ハンドルを持ち、上方向に持ち上げる。

④補助ハンドルのバネの勢いに合わせて利き手の上ハンドルを下げ、雪を運ぶ。(上にはねあげる。)

### ⚠️ ご注意ください

ヤードフォーススノースコップは、除雪作業を目的に設計された製品です。取扱説明書をよく読み、能力に見合う用途で効率よく作業をおこなってください。

#### ●ご使用前に

- 本体に破損や亀裂、歪みがないか確認してください。
- 事前に本体各所ネジの締め付け状態を確認し、ゆるみのある場合はプラスドライバーで締めてください。この際、締め付けすぎないようにお気をつけください。

#### ●ご使用にあたり

- 本品は新雪などの比較的柔らかい雪を想定した除雪スコップです。硬く凍った雪、踏み固められた雪には不向きです。
- 土砂の運搬や砂利、土の掘り起こし、掘削作業には使用しないでください。
- 皿本体はプラスチック製のため、足で押し入れる、アイスバーンに叩きつける、地面に強く押し付けてこする、などの強い過重により破損する恐れがあります。
- 屋根の雪下ろし、雪固めなどには使用しないでください。

#### ●ご使用上の注意

- 足元に十分注意して作業をおこなってください。滑り止め付きの手袋と雪作業用の履物のご着用をお勧めします。
- まわりに人がいないか確認し、周辺の状態に注意して作業をおこなってください。
- 補助ハンドルを無理やり曲げたり、捻じ曲げたりしないでください。
- 補助ハンドルを必要以上に強く曲げないでください。跳ね返りがあり、思わぬけがをする場合があります。

#### ●お手入れと保管

- 使用後は乾いた布などでよく水分を拭き取ってください。金属部分に水滴が残ると錆が発生する恐れがあります。
- 長期ご使用にならない場合には、高温多湿を避け、直射日光や雨風に晒されない室内に保管してください。

●サイズ (約) / 組み立て時 : 全長 127cm, 皿 : 縦 35× 幅 45× 奥行 10cm  
補助ハンドル長さ 43cm ●重さ (約) / 1.67kg ●材質 : PP, 炭素鋼, アルミ合金 ●アメリカ企画, 中国製

輸入販売元・エアロボックス (株)  
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-13-11 TEL070-5363-8808