


警告

- モード「高」で長時間使用しない。
- 低温やけどや脱水症状の恐れがあります。素肌で触れないようにご使用ください。
※40℃～60℃程度の低温での使用でも長時間身体の同じ部分に当てていると水膨れや湿疹になる恐れがあります。以下の方がご使用の場合は特にご注意ください。
1) 乳幼児、自身で体の位置を変えられないご病人、自分で温度調節のできないお子様やご高齢の方 2) 入眠剤・睡眠薬を服用されている方 3) 深酒・疲労の激しい方
※時々体を動かすなど、シートとマットの接地面に異常がないか注意してください。
- バッテリーを分解したり本体を改造したりしないでください。
- 濡れた手でバッテリーの抜き差しをしないでください。※感電の原因となります。
- 雨天時や積雪下での使用はしないでください。※感電の原因となります。
- ヒートチェアは水洗いしないでください。保管中は雨風にさらさないでください。
- 濡れた場所で使用しないでください。シートが濡れた状態でスイッチをオンにしないでください。※感電の原因となります。
- ケーブルを途中まで差し込んだ状態で使用しないでください。※火災の原因となります。
- 電熱部を傷つけたり、針やピンを刺したりしないでください。
- 使用前にコードや電熱線に損傷や破損がないかよく点検をしてください。
- 落としたり衝撃を与えたバッテリーは使用しないでください。
- 使用中や充電中、バッテリーが極端に発熱したり、膨張、発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
- バッテリーを火のそばや炎天下などの高温になる恐れのある場所で充電・使用・保管しないでください。
- 極端に高温・低温・高湿度の場所で保管するとバッテリーが液漏れする恐れがあります。漏れた液はやけどや炎症の原因となりますので絶対に触らないでください。万が一が目に入ったら、すみやかに水で洗い流し、眼科医に受診してください。
- バッテリーを水などの液体にひたさないでください。ショートの原因となります。
- 電気が通ったり止まったりする、電熱線の一部が異常に熱くなったりする場合には、内部で断線の恐れがあります。発火・発熱の原因となりますので使用しないでください。
- ペースメーカーをご使用の方は医師との相談の上でご使用ください。
- 故障が起きた場合はそのまま使用せず、必ず専用窓口にご連絡のうえ修理を依頼してください。
- バッテリー残量が少ない状態で長期保管したバッテリーは、完全放電のためバッテリー機能が著しく低下している場合があります。極端に使用時間の短くなったバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーは一般ゴミとして捨てないでください。


使用方法

- ①椅子を広げます。
- ②右側にあるバッテリーポケットの中にあるケーブルを出します。
- ③バッテリーをケーブルに繋いでから、ポケットの中にしまします。
- ④電源ボタンを入れます。

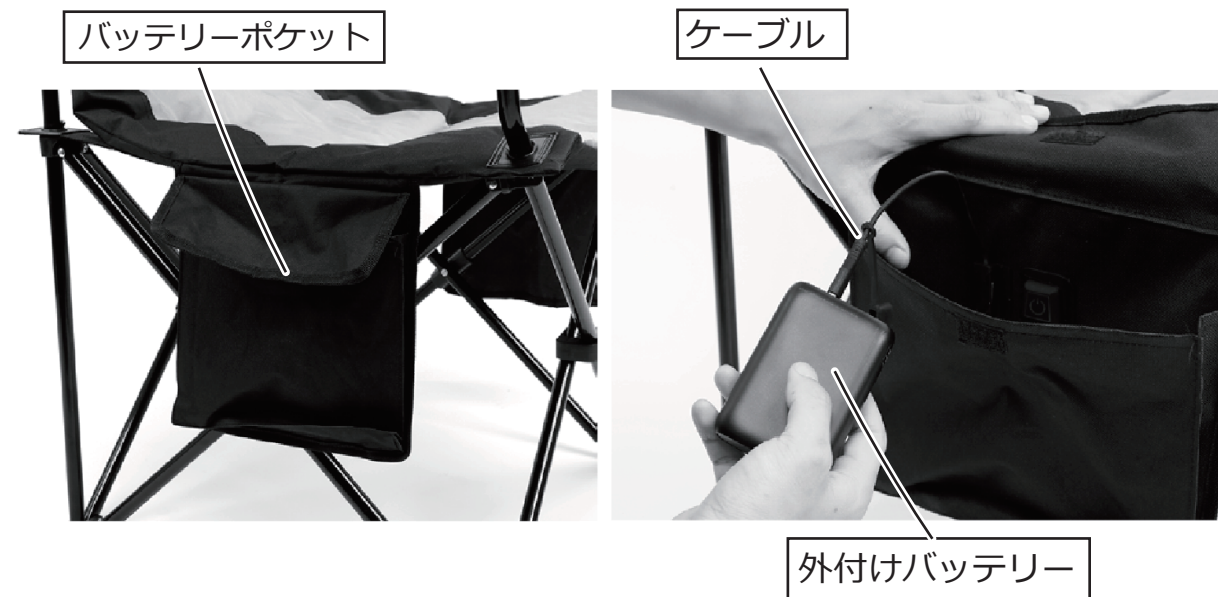

電源ボタンの操作/温度調節方法

- ①電源ボタンを3秒以上長押しすると電源がオンになり、電源ボタンのランプが点灯します。
- ②電源オンの状態でボタンを押すと温度調節ができます。電源ランプの色で設定を確認できます。
- ③電源をオフにするには、電源ライトが消えるまで電源ボタンを長押ししてください。

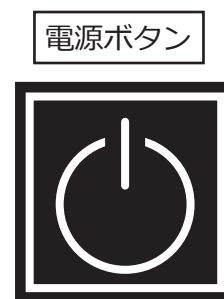

●電源ボタンの操作方法
長押し→電源 ON/OFF
短押し→温度調節
●電源ランプの見方
ランプの色 到達温度※ 使用時間目安 (最長)
青ランプ 低温 (31.4℃) 約 3.5 時間
白ランプ 中温 (36.8℃) 約 2.5 時間
赤ランプ 高温 (49.5℃) 約 2 時間
※環境温度 20℃での到達温度目安

※以下の動作は安全上の仕様により故障ではありません
安全上の仕様により、温度が+60℃に達した場合は自動ヒューズが働き、電源が自動オフになります。冷却時間を10分以上設けてから再稼働させてください。

お手入れ方法

バッテリーを取り外し、乾いた布やティッシュなどで拭き取ってください。チェアのパイプ部分が泥などで汚れた場合は固く絞った布などで水拭きしてください。※電熱部、スイッチ部には絶対に水をかけないでください。

保証書

お買い上げ年月日：	年	月	日
保証期間：お買い上げから 1年間（本体）			
<p>※保証期間内でも、次の場合は有料となります。</p> <p>(1)不適切な使用方法、および不当な修理や改造による故障、損傷。 (2)お買い上げ後の落下による故障、損傷。 (3)火災、地震、水害、落雷、その他、天災地変や異常電圧による故障、損傷。 (4)一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障、損傷。 (5)ご使用上で生じた外観上の損傷、および経年劣化。 (6)本書とお買い上げ時の領収書、あるいはご購入明細書の提示がない場合。</p>			
販売店名 ※記載がない場合はご記入ください。購入履歴は販売店に残っています。			
輸入・販売元：エアロボックス株式会社 〒169-0051 企画：アメリカ 製造：中国 東京都新宿区西早稲田 3-13-11			
不具合・修理・製品情報に関するお問い合わせは			
 0570-022-120 ナビダイヤル® 受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝日、年末年始、お盆は除く）			
製品名「折りたたみヒートチェア」と、ご購入された販売店、ご購入日、お問い合わせ内容をオペレーターにお伝えください。			
記載がない場合は販売店名の明記された明細書や納品書と一緒に保管してください。			

YARDFORCE 折りたたみヒートチェア LX CHA1-JP 取扱説明書



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。当製品は外部バッテリーを接続していただくことでご使用いただけるウォーマー付き折りたたみチェアです。取扱説明書をよく読み、能力に見合う用途でご使用ください。



基本仕様

- 本体／幅93×奥行60×高さ110cm、座面／幅60×奥行53×高さ60cm、収納時／幅30×奥行35×高さ105cm、重さ(約):4kg
- 材質／ナイロン、スチール、他
- 仕様／使用時間目安:120分、充電接続端子:USBケーブル
- 3段階温度調節(高・中・低)、ポケット×2、ドリンクホルダ付
- 中国製

この取扱説明書ではお守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「使用者が死亡事故または重傷を負う可能性が想定される」内容
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容