

ヤードフォースバッテリー専用 USB 充電用アダプター LX PB24-JP 取扱説明書

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
当製品は YARDFORCE バッテリーに取り付けてご使用いただける USB 充電用のアダプターです。取扱説明書をよく読み、能力に見合う用途でご使用ください。

<仕様>

●サイズ(約)/6.5×8.5×4cm●重さ(約)/100g●材質/樹脂
他●USB電源端子/USB Type-A×1口、USB Type-C×1口
●出力/Type-A:5V/2A,Type-C:5V/2A,9V/1.2A,12V/1A
●消費電力/LEDライト:1W●企画:アメリカ、中国製
●対応バッテリー/YARDFORCE 18Vバッテリー(BP1830)、
24Vバッテリー(24VBAT-LTE/AL C40-JP)他※2020年以降
に発売のバッテリーも対応していることがあります。詳しくは
YARDFORCE公式ホームページにてご確認ください。

保証書

保証期間：お買い上げから1年間

お買い上げ年月日 年 月 日

購入販売店

購入・販売元

YARDFORCE 代理店 エアロボックス株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-13-11

お電話でのお問い合わせは 070-5363-8808

受付時間 平日(月)~(金)10:00~17:00(土日祝日休み)

ホームページからのお問い合わせは24時間受付

<https://www.yardforcejapan.com/>

⚠ 警告

- 本製品は防爆構造になっておりません。ガソリン・シンナー・可燃性のガス・粉塵などの爆発性や揮発性の高いものの近くでは使用しないでください。
- USB 電源端子に金属や伝導体を差し込み、端子間を短絡(ショート)させないでください。※発火、発熱の恐れがあります。
- 雨ざらしで使用したり、雨上がりの湿気の多い所や濡れた場所で使用したりしないでください。※感電の恐れがあり大変危険です。
- 濡れた手で電源端子やバッテリーの抜き差しをしないでください。※感電の原因となります。
- 火の近くや炎天下、温度が高温になる車内、火器の近くなどで保管しないでください。
- 電源端子を途中まで差した状態で使用しないでください。※火災の原因となります。
- ペースメーカーをご使用の方はベルトフックなど身につけての使用はお控えください。


⚠ 注意

- 熱・油・角のあるところにケーブルが当たる状態で使用しないでください。ケーブルが損傷したり、傷んだりしますと、感電、火災の恐れがあります。
- 通電中のバッテリーに長時間触れないようにしてください。
- 極端に温度の高いところ、低いところでは十分に性能を発揮できないことがあります。
- バッテリーは指定の YARDFORCE バッテリー以外は使用しないでください。
- LED ライトを人の目に向け照射したり、長時間覗き込んだりしないでください。
- 本体を改造・解体しないでください。

<修理・点検>


汚れた場合は乾いた布などで拭き取ってください。
定期的に本体を点検し、破損・ひび割れがある場合は使用をお控えください。

<各部名称> ※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

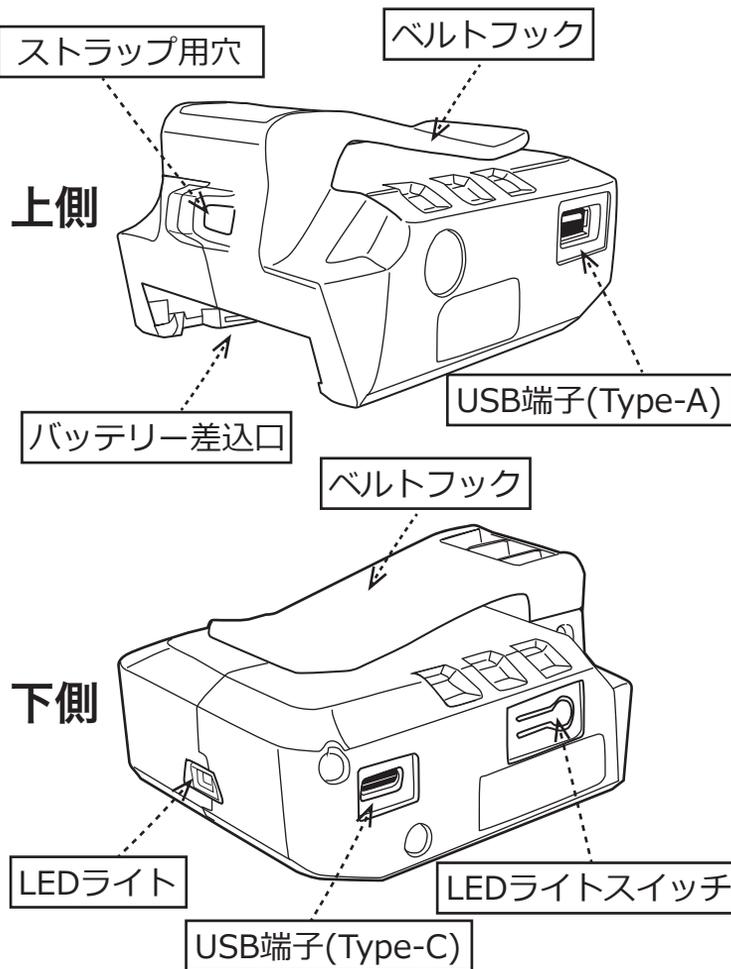

<使用方法>

- (1) 充電済みのバッテリーをバッテリー差込口の溝に合わせて差し込みます。カチッと音が鳴るまでしっかり奥まで差し込んでください。
- (2) ご使用の充電製品にあった USB ケーブル (別売) を差し込み、つなげると自動で充電が始まります。
- (3) LED ライトを使用する場合は、LED ライトスイッチを押してください。ライトが点灯します。スイッチを長押しするとランダム点滅に切り替わります。(緊急用信号ライト) もう一度押すと消灯します。ライトは充電中でも使用できます。ライト単独で使用した場合 24V/2.0Ah のバッテリー (満充電) で約 40 時間連続点灯できます。(あくまでも使用時間目安です。)
- (4) ベルトに本体とバッテリーを取り付ける場合は、ベルトフックをベルトに差し込んで固定してください。この時、落下防止のためにストラップを取り付けておくと安心です。(下図参照)

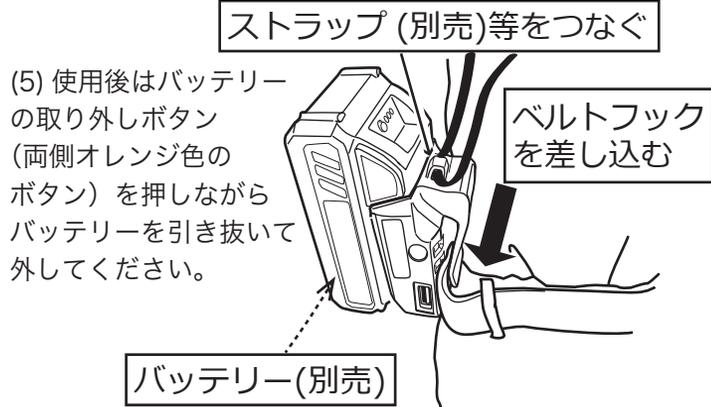

- (5) 使用後はバッテリーの取り外しボタン (両側オレンジ色のボタン) を押しながらバッテリーを引き抜いて外してください。